

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

### SPEED PRO


**Attention!** Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.



1 Retirer le panier chargeur.



2 **Drain&Clean.** Système de vidange il facilite le nettoyage de votre système d'alimentation.

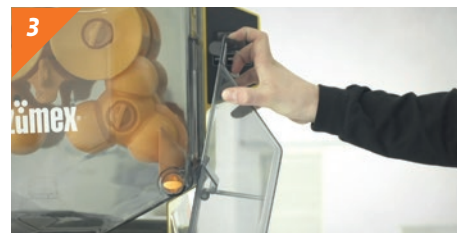

3 Retirer les guides d'évacuation des déchets. Tournez le verrou / Retirer, démontable.



4 Retirer le capot d'extraction. Système à ergots fixes **Click&Clean**, facilite le nettoyage et la manipulation.




5 Retirer les récupérateur déchets en inox.




6 Retirer le **PulpOut** système.



7 Retirer le robinet **zServices**. Plus facile à démonter.

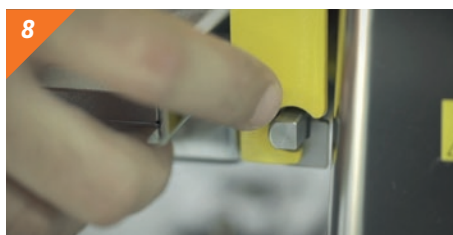


8 Presser le bouton latéral pour retirer le bac. Détachable en un seul clic.

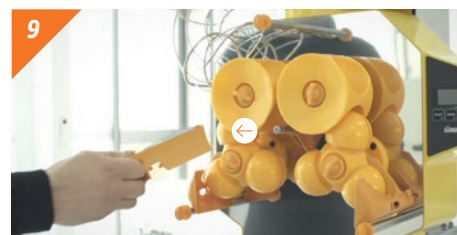

9 Démontez le couteau en tirant sur l'anse vers soi.  
**Attention!** Le couteau peut couper.



10 Retirer les deux extracteurs de peaux de leurs supports.

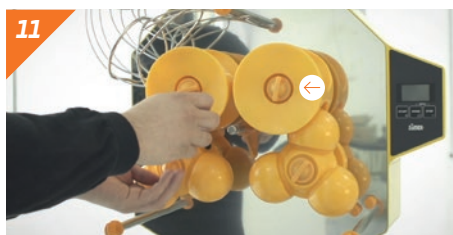

11 Retirer les écrous des 4 tambours.



12 Retirer les tambours males et femelles par paire.



13 Nettoyer les pièces.

### ! ATTENTION!

Toutes les pièces, **A L'EXCEPTION DU PANNEAU FRONTAL EN POLYCARBONATE**, peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

Le nettoyage de la façade en inox située derrière le kit de pressage ainsi que le panneau frontal doivent être lavés avec une éponge et du savon puis rincés abondamment à l'eau pour éliminer toute trace de savon.

**Citroclean** est idéal pour le nettoyage de ces pièces en contact avec des produits frais.

**Pour assembler la machine** répéter le processus dans le sens inverse et elle est prête à fonctionner.